




Milwaukee

GEBRUIKSAANWIJZING CD611

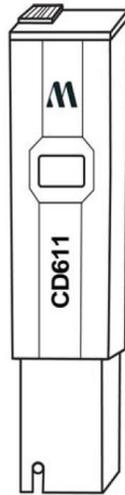

Eerste Gebruik

- Rins en week de elektrodes een paar minuten in alcohol om eventuele olieresten te verwijderen.
- Plaats de batterijen zoals omschreven in "batterijen vervangen".

Gebruik

- Verwijder de beschermkap en schakel de meter in door de schakelaar naar links te drukken.
- Dompel de meter in de te meten vloeistof, wacht tot de waarde in het venster stabiel blijft. De meter compenseert automatisch de temperatuurs-verandering.
- Schakel de meter na gebruik uit en doe altijd de dop terug op de meter.
- Grote verschillen in de gemeten waarde kunnen duiden op verminderde spanning van de batterijen, of de meter moet opnieuw worden geijkt.



Batterijen vervangen

- Als de afleeswaarde op het display vervaagt, of als de meter niet meer aansluit, dan zijn de batterijen te ver uitgeput.
- Neem het batterij compartiment uit de tester en vervang alle 4 de batterijen. **Let op!** Pak de batterijen alleen aan de zijkant beet om oxydatie te voorkomen en let op de polariteit.
- Herplaats de dop weer op de tester.
- Het verdient aanbeveling om de meter na het vernieuwen van de batterijen even opnieuw te ijken.



Ijken

- Het ijken van de tester is zeer eenvoudig en snel.
- Dompel de tester in de als optie verkrijgbare kalibratievloeistof (MA9061) met waarde 1.413 EC.
- Laat de afleeswaarde stabiliseren. Door een –bijgeleverde- kleine schroevendraaier te gebruiken, draait men de ijkschroef tot deze met de oploswaarde overeenkomt. (Normaal tot de waarde van 25°C-kamertemperatuur).
- Het ijken is nu voltooid.

Onderhoud

- Het is verstandig om de elektrodes regelmatig een paar minuten in alcohol te dompelen.
- Als het display zwak of onduidelijk wordt, of soms verdwijnt, en de stabilisatie lang duurt, verdient het aanbeveling de batterijen te vervangen.