

СПЕЦИФИКАЦИЯ




	Характеристики
Диапазон	0.000 - 1999 Lux 2000 - 19999 Lux 20000 - 50000 Lux
Установка диапазона	Ручная (кнопкой прибора)
Цена деления	0.000 - 1999 Lux ± 1 Lux 2000 - 19999 Lux ± 10 Lux 20000 - 50000 Lux ± 100 Lux
Точность	$\pm 6\%$ от показаний ± 1 единиц
Длина волны	560 (nm)
Тип датчика-сенсора	Кремниевый фотодид
Чувствительность датчика-сенсора	100 скотопических люкс
Стабильность датчика-сенсора	$\pm 2\%$ изменения в год (в первые два года)
Источник питания	1 x 9V батарейка
Автоотключение	через 5 минут неиспользования
Срок службы элементов питания	примерно 150 часов непрерывного использования
Условия применения	0 до 50°C; RH95%
Размеры	143 x 80 x 32 мм
Вес (вместе с датчиком)	примерно 270 грамм





ПОРТАТИВНЫЙ ЦИФРОВОЙ ЛЮКСОМЕТР модель: MW700 / MW700WP

Smart Lux Meter

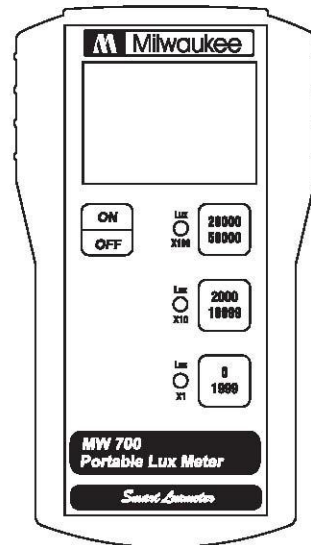

ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ:

- Люксметр MW700 поставляется в комплекте с батарейкой 9V. Откройте отсек для хранения элементов питания и установите батарейку, учитывая полярность.
- Установите датчик-сенсор на устойчивую поверхность, избегая возможные воздействия.
- Включите прибор, нажатием ON/OFF.
- Нажмите одну из трех "Range keys" (см. рисунок) для выбора подходящей шкалы измерений с учетом текущей интенсивности освещения.
- Отображение сигнала "1" на дисплее означает необходимость увеличения шкалы измерения. Десятичный сигнал перемещается на дисплее до отображения результата измерений.
- Подождите примерно пару секунд до стабилизации показаний на дисплее люксметра.
- Прибор отключится автоматически после 5 минут неиспользования прибора.

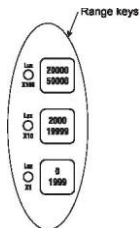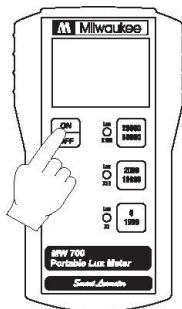

Note: Убедитесь в чистоте сенсора перед проведением измерений.

ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ:

Когда батарейка становится слабой, дисплей отображает мигающий индикатор, означающий, что оставшийся срок работы батарейки менее 50 часов. Низкий заряд батарейки может стать причиной неточных результатов измерений.

Замену элементов питания следует производить в безопасных условиях и месте. Выключите прибор, откройте отсек элементов питания и замените батарейку. Убедитесь в надежности закрепления контактов, закройте отсек элементов питания.

ГАРАНТИЯ:

Гарантия – 12 месяцев.

MW700, произведен компанией Milwaukee Instrument и На прибор предоставляется гарантия 12 месяцев с даты покупки.

Гарантия распространяется на: Запасные части и работы, связанные с их заменой. Транспортные расходы на пересылку гарантийного случая возвращаются покупателю.

Гарантия не распространяется: Транспортные расходы негарантийных случаев, изделия с механическими повреждениями, со следами попытки некачественного ремонта, на случаи повреждения вследствие неправильной эксплуатации, хранения и перевозки или применения устройства не по прямому назначению, на повреждения в случаях непреодолимой силы, при несчастных случаях, а также в случае умышленных или неосторожных действий потребителя, на повреждения при использовании некачественных и (или) нестандартных расходных материалов, принадлежности, запасных частей, элементов питания, на модифицированные устройства с любого рода конструктивными изменениями, не предусмотренными и не согласованными с Изготовителем.

Для получения гарантии: Отправьте упакованный прибор по адресам, указанным ниже. Вложите Вашу контактную информацию, описание проблемы (поломки), подтверждение даты покупки.

